HLH-106K取説out 08.7.3 5:51 PM ページ1

## ご相談窓口

## 家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日)

ませんか

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ TEL 0120-8802-28 FAX 03-3260-9739

(受付時間)9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます。 土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は 休ませていただきます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。 ● ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

#### ●長年ご使用のカーボンヒーターの点検を!

●カーボンヒーターの補修用性能部品の 保有期間は、製造打ち切り後6年です。



- で使用の際 ●電源スイッチを入れても、ときどき運転しないとき 故障や事故防止のため、コンセ がある。
- このような | ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 ことはあり ● 差込プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
  - ●焦げ臭いにおいがする。
  - ●その他の異常や故障がある。

ントから差込プラグを抜いて販 売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用など 詳しいことは、販売店にご相談

## カーボンヒーター保証書 「持込修理

形名	H	IL	H- <sup>-</sup>	10	6Kł	形	保証	朝間	本体	s : ]	年
**	買け	ハ上に	<b>ガ日</b>		平成	ţ	年	F.	l	日	
※ お	ご住	主所	干								
※お客様	ごき	吉名									様
※ 販	住	所									
※販売店	店	名	電話	舌		(		)			

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。 (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 (口)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。 (八)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧

による故障または損傷。 (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。

(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。

(へ)本書のご提示がない場合。

(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない 場合。あるいは字句を書き換えられた場合。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。この保証書によって保証書を発行している 者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理に ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口に お問合わせください。
- ●保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の「保証とアフターサービス」(1877ページ)をご覧ください。

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きに したがって正常な使用状態で使用していて故障した場 合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店 が無料修理いたします。

お買い上げの日から左記の期間内に故障した場合は、 商品と本書をお持ちいただきお買い上げの販売店に修 理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売 店(修理申出先)やメーカーへ送付した場合の送料等 はお客様の負担となります。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内 のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記 載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承 ください。

- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張 に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談く
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に 修理がご依頼になれない場合には、ご相談窓口にご相 談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に 保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロポリス東京) TEL.03(3260)9611 FAX.03(3260)9739

080703-01

## 取扱説明書


## 日立リビングサプライ

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げの販売店の記入をお受けください。

## カーボンヒーター

# HLH-106K形

このたびはカーボンヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは大切に保存してください。

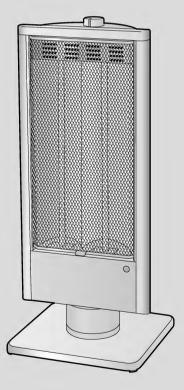

## ■安全のため必ずお守りください……2.3 ■知っておいていただきたいこと………… ■安全にお使いいただくための点検………7

Hitachi Living Systems & 日立リビングサプライの英文社名です。

- ●このカーボンヒーターは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。 思わぬ事故の原因となります。
- ●地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

## 安全のため必ずお守りください

## 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財 産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっていま す。内容をよく理解してから本文をお読みください。



♪ **禁告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を 示しています。



いをすると、人が傷害を負う可能 性が想定される内容および物的損 害のみの発生が想定される内容を 示しています。

## 絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容 があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるもの です。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描か れています。



ない。

この記号は行為を強制したり指示する内容を告 げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内 容が描かれています。

改造は絶対にしない。サービスマン以外 の人は、分解したり修理しない。

修理はお買い上げの販売店または


ご相談窓口にご相談ください。

(火災・感電・けがの原因)



交流100V以外では使用しない。



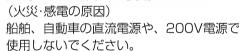



定格15A以上のコンセントを単独で使用 する。

(他の器具と併用すると分岐コンセント部が 異常発熱して発火の原因)



電源コードや差込プラグが傷んだり、

(感電や異常動作してけがの原因)

メッシュガードや本体の穴・すき間に、 ピンや針金などの金属物等、異物を入れ



電源コードや差込プラグを傷付けたり、 破損したり、加工したり、無理に曲げた り、引っ張ったり、ねじったり、たばね て通電したり、高温部に近づけたり、重 いものを載せたり、はさみ込んだりしない。 (電源コードが破損し、火災・感電の原因)




コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない。



(感電・ショート・発火の原因)

差込プラグのほこりなどは定期的にとる。 (感電・ショート・発火の原因)

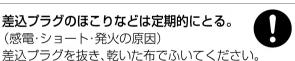

衣類やタオルなどを掛けたり、カーテンや ふとんなど燃えやすいものの近くで使用しない。



差込プラグはコンセントの奥までしっか り差し込む。



(感電・ショート・発煙・発火の恐れ)

就寝中は使用しない。

(火災の原因)

(寝具などが触れると火災の原因)



スプレーなどの缶を本体の近くに置かな い。(爆発や火災の原因)



乳幼児や自分で操作できないかたなどが 使用されるときは特に注意する。



濡れた手で差込プラグを抜き差ししない。 (感電やけがの原因)



(やけどの恐れ)

2

## 安全にお使いいただくための点検

■次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

#### 使用前に次の異常があったとき 使用中に次のような状態になったとき ●電源コードの破損。 ●操作部や本体に水をかけた。 (被覆のすり切れ、ひび割れ) ●差込プラグや電源コードが手でさわれないほど熱い。 ●本体の破損。 (この場合、コンセントの点検も依頼してください。) ●電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。 ●取扱説明書どおりに使用しても不審な点がある。

#### 仕 樣

定 格	交流100V-1000W(50-60Hz共用)	本体質量(重量)	約3.8kg(ベース含む)
本体寸法	高さ66.8cm (スイッチツマミ含まず) X	電源コード	ゴムコード約1.8m
	幅28.5cm× 奥行28.5cm (ベース含む)		転倒OFFスイッチ(内蔵式)

目 盛	強	弱
消費電力	約1,000W	約500W

### 暖房の目安(強運転時、寒冷地は除く)

断 熱 材	木造住宅	コンクリート住宅		
なし	約3畳(4.1 m <sup>2</sup> )まで	約4畳(5.7m <sup>2</sup> )まで		
50mm	約4.5畳(7.1m <sup>2</sup> )まで	約7畳(10.8m <sup>2</sup> )まで		

## 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店かご相談窓口 (☞下記) にお問合わせください。

	お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売いただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 保証期間はお買い上げの日から1年です。		
保証期間中	修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。		
保証期間経過後	修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させて いただきます。		
	の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。 とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。		
ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。			
修理料金=技術料+部品代です。			
1	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の 人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。		
	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合も あります。		
	店から受け取って 保証期間中 保証期間経過後 カーボンヒーター ●補修用性能部品。 ご転居により助売によりしただきませていただきませていただきまります。 修理料金=技術料 技術料 修理に使		


# お手入れと保管

■必ず差込プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

## メッシュガード

#### 《取り外しかた》・・・

- ①本体上部を押さえ、メッシュガード下側のツマミを ヒーター側に押しつけながら持ち上げ、ツマミ下 のL形ツメと両脇の凸部を本体下側の穴からはずす。
- ②メッシュガードを手前に引く。
- ③メッシュガード上側両脇凸部を本体上側の穴から はずす。

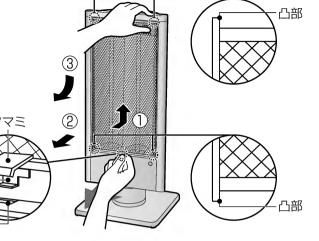

#### 

取りはずしたときとは逆に、本体上側の穴にメッシュガード上側2ケ所の凸部を差し込み、メッシュガード下側 のツマミをヒーター側に押しつけながら下側の穴にL形ツメを差し込み、突き当たるまで押し下げる。

●メッシュガード下側の凸部2ヶ所とL形ツメが確実に差し込まれていることを確認する。

## 反射板・本体

- ●反射板が汚れると反射効率が低下しますので、と きどき乾いたやわらかい布で軽くふいてください。
- ●汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤をしみ込 ませたやわらかい布でふいてから乾いた布でふき とってください。
- ●ちょうボルトがゆるんでいないか確認し、確実に 締めつけてください。
- ●お手入れ後はもとどおり組み立て、よく乾かして から通電してください。

## 

●シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しない。 (本体をいためたり、火災の原因)



## 保管のしかた

6

#### 《シーズンが終わったら》

- ①お手入れ後よく乾燥させる。
- ②ポリ袋などをかぶせるか、お買い上げ 時に商品が入っていた箱に入れ、湿気 の少ない場所に保管する。

#### 《ベースをはずして保管する場合》


- ●本体を倒して、ちょうボルトを はずしベースをはずしてください。
- ●ちょうボルトはなくさないよう、 本体のネジ穴に付けておくなどし、 大切に保管してください。



· ちょうボルトを付けておく

## 

#### 使用時以外は、差込プラグをコンセント から抜く。

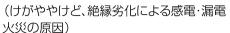




本体に水やお茶などをこぼさない。

(感電やショートして発火の原因)

(過熱・感電の恐れ)

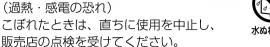



使用中や使用後しばらくは、本体上部・ 前面・ヒーター・反射板・メッシュガー ドなどの高温部に触れない。

(やけどの原因)

乾燥など他の用途に使用しない。

(過熱して発火の原因)



接触禁止

本体の掃除は必ず差込プラグを抜き、本 体が冷めてから行う。

差込プラグを抜くときは、電源コードを

持たずに必ず先端の差込プラグを持って

(感雷ややけどの原因)




ベースを本体からはずした状態で絶対に使用しない。

(火災の恐れあり)




抜く。

差込プラグをコンセントに差し込む時や使用後 は必ずスイッチツマミの位置を「切」にする。

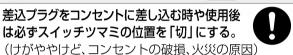

壁等に立てかけたり、傾斜の大きい床面 で使用しない。

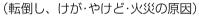



テーブルタップは使用しない。 (過熱して、やけどや火災の原因)



メッシュガードを外して使用しない。 (火災の恐れ)



通電中はヒーターを直接見つめない。 (長時間見つめると、目に悪影響を与える原因)



本体に衣類やタオルなどを掛けて使用し ない。(過熱・火災の原因)



本体とベースの間に指などを入れない。 (けがの原因)




運転中、無理に本体を回したり、停止させ たりしない。(故障の原因)





## 知っておいていただきたいこと

- ●一時的に通電しないことがあります。 これは内蔵されている転倒OFFスイッチがはたらい たもので、異常ではありません。
- ●ご使用はじめなどに、油やヒーターに付着したほこ りが焼け、わずかなにおいなどしますが異常ではあ りません。そのままお使いください。 においなどは、ご使用にともないなくなります。
- ●ご使用中にピチピチと音がすることがありますが、 これは本体が熱により膨張・収縮するためで、異常 ではありません。そのままお使いください。
- ●この商品は一般家庭用です。業務用にはお使いにな らないでください。

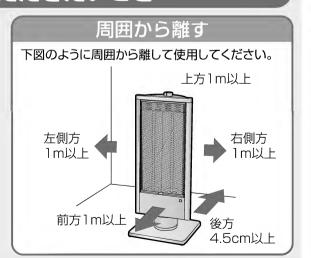

## 各部のなまえ

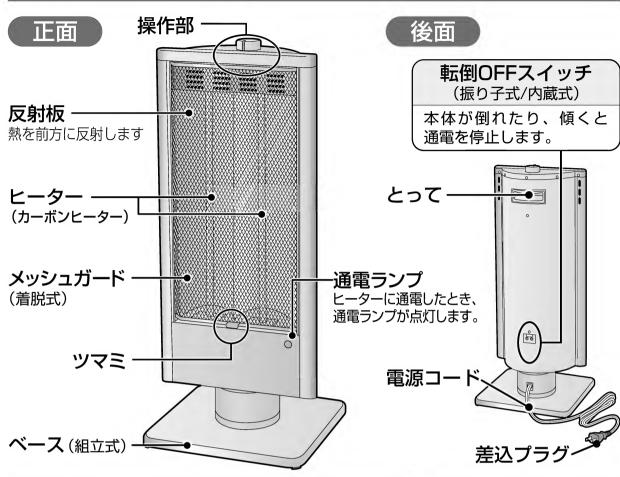

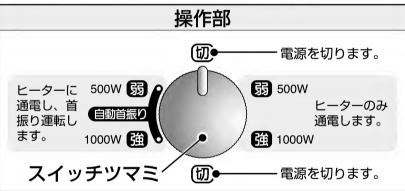


# **付属品**ちょうボルト(3本) \*ポリ袋に入れて、ベースに 貼り付けてあります。

## 首振り調節のしかた

#### ■首振り運転をするとき


スイッチツマミを 「1000W自動首振り」や 「500W自動首振り」に合 わせると、ヒーターに 通電し首振り運転をします。 首振り運転角度は約60度 で自動運転します。

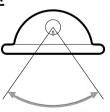

首振り運転角度 約60度

## ■本体の方向を変えるとき

スイッチツマミを「切」にし、とってを持って軽く回してください。 首振り運転の中心位置が、約60度の範囲で変えられます。

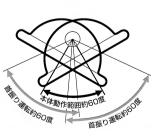

ベースを取り付ける


- ①商品が入っていた箱など、台の上に右図のように本体を 倒して置く。
- ②ベースの凸部を本体のかん合穴部に合わせてはめ込む。
- ③付属のちょうボルト(3本)で締めつけて、ベースを本体に確実に取り付ける。

## 

電源コードをはさまない。


(感電やショートして発火の原因)

ベースを本体に取り付けない状態では絶対に 使用しない。(火災の原因)

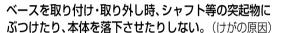




使用前の準備

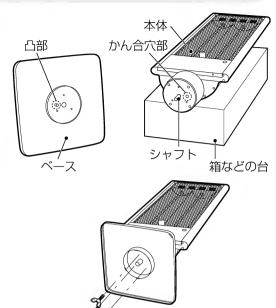

# 正しい使いかた

安定した平らな床面に置く

- ●不安定な床面に置くと、本体が倒れたり、けがをしたりする原因になります。
- ●傾斜の大きい床面に置くと、転倒OFFスイッチがはたらき、通電しない場合があります。
- ●自動首振り運転時にスムーズに首振動作しな くなることがあります。
- 2 差込プラグを コンセントに差し込む
- ●正しく配線された 交流100Vのコン セントに、根元ま でしっかりと差し 込みます。

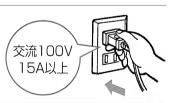

ちょうボルト

《ご注意》 差込プラグをコンセントに差し込む時は、必ずスイッチツマミが「切」の位置になっていることを確認してください。

※スイッチが入っていると、差込プラグをコンセントに差し込む時にスパークし、 けがややけど、コンセントの破損の原因になります。

3 スイッチツマミを 好みの位置に合わせる ●ヒーターに通電し、通電ランプが点灯します。 初めに高い方のワットで通電すると、早く 暖まります。

■使用後は、スイッチツマミを「切」にして、差込プラグを抜く

5

4